

Инструкция по монтажу Мягких окон

Шаг №1

Крепим шторы ПВХ в монтируемый проем.

Шаг №2

Делаем разметку для крепления.

Шаг №3

Устанавливаем крепления на размеченные места.


Шаг №4

Фиксируем мягкие окна на установленные крепления.

- ✓ Для начала фиксируем конструкцию в проеме. Монтаж мягких окон удобнее производить вдвоем. Монтажники берутся за верхний угол шторы, примеряют по месту и натягивают. Если все устраивает, крепим полотно в 2-х местах степлером. После расправляем всё полотно и фиксируем кант по всему периметру степлером. Также можно установить по одной скобе на верхних углах и зафиксировать штору на ремешки, одев через люверс на скобу полотна. Это дает возможность пленки выпрямиться.



- ✓ После того как пленка выпрямилась, делаем разметки под крепления. Для этого карандашом или маркером делаем метки на стене через отверстия люверсов. После снимаем штору на время.

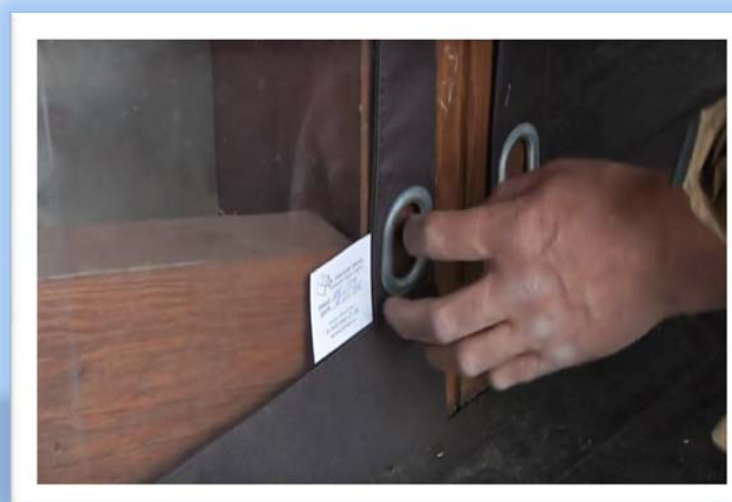

- ✓ Прикручиваем скобы на отмеченные места вокруг проема саморезами.




- ✓ Если конструкция изготовлена из бревна. Мягкие окна лучше изготовить без люверсов. Люверсы пробиваются при установке по факту.




- ✓ После установки элементов крепления фиксируем мягкое окно в проеме посредством крепежа.



- ✓ Далее фиксируем ременную тесьму. Она предназначена для фиксации штор в верхнем рулонном положении. Расстояние между ними составляет один погонный метр.

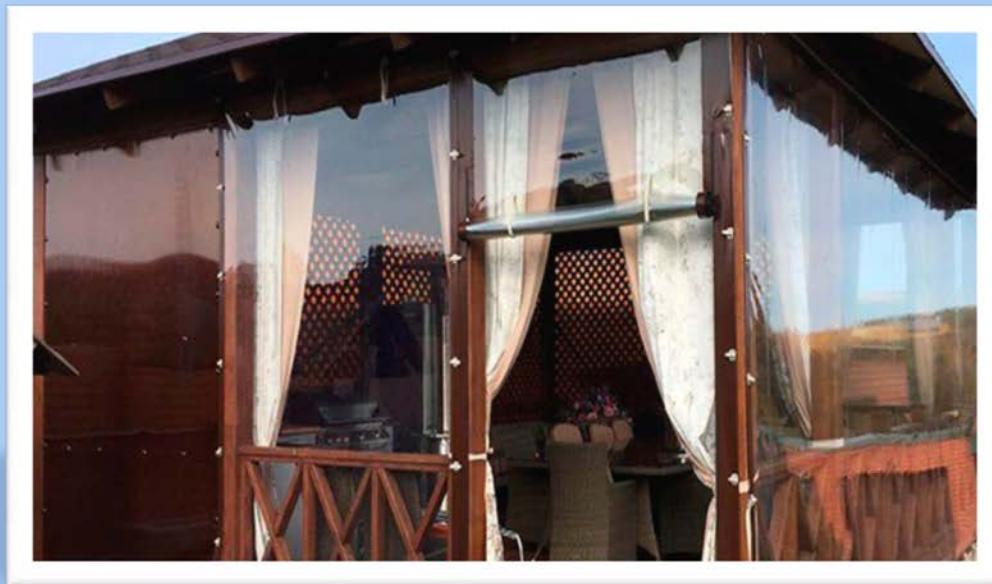

- ✓ Для утяжеления или отсутствия к чему крепить шторы ПВХ, в карман по низу изделия кладется труба 20x40 мм.

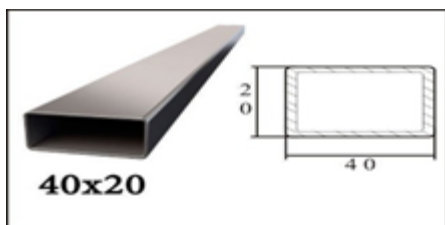

- ✓ Если в регионе, где устанавливаются мягкие окна сильные ветра, то креплений ставим больше. Тем самым делаем конструкцию более устойчивой к плохой погоде.

На этом установка завершена.

Желаем Вам приятного отдыха на свежем воздухе

ООО "ОКНАТЕНТ"

E-mail: sale@okna-alma.ru

Site: www.oknatent.ru

Tel.: 8(985)481-99-95

WhatsApp: 8(968)839-09-95